Manual De Instalación Estructura Soporte Metálica Para Paneles Solares Fotovoltaicos
(ESAG 006 – ESAGP 026)

Introducción:

El presente manual de instalación se establece como una guía para usuarios de nuestra línea de estructuras para paneles solares fotovoltaicos, proporcionando las instrucciones necesarias para realizar el montaje de las mismas, llevando una secuencia lógica que garantiza el correcto acoplamiento de las partes que lo integran.

Descripción de los componentes:			
ITEM	***DESCRICCIÓN***	***CANT.***	***REFERENCIA***
1	*Marco.	1	***Figura N°1***
2	*Complementos.	2	***Figura N°2***
3	Paneles Solares Fotovoltaicos.	3	***Figura N°3***

Elementos de fijación: *Marco-Poste.*			
ITEM	***DESCRIPCIÓN***	***CANT.***	***REF.***
1	*Perno Ø1/2"-NC x 200mm Long.	2	***Figura N°4***
2	*Tuerca Ø1/2”-NC.	4	
3	*Arandela Ø1/2”.	4	
4	*Guasa Ø1/2”.	4	

*Con recubrimiento galvanizado ***REF. ESAG 006***. Más Pintura electroestática ***Ref. ESAG 026.*** (Elementos de fijación libres de pintura)

Elementos de fijación: *Panel Central-Complementos-Marco.*				**Elementos de fijación: *Paneles Laterales-Complementos.***			
ITEM	***DESCRIPCIÓN***	***CANT.***	***REF.***	***ITEM***	***DESCRIPCIÓN***	***CANT.***	***REF.***
1	**Tornillo M6 x 1.0 x 25mm	4	***Figura N°5***	1	**Tornillo M6 x 1.0 x 25mm	8	***Figura N°5***
2	**Tuerca M6x 1.0.	4		2	**Tuerca M6x 1.0	8	
3	**Arandela M6.	8		3	**Arandela M6	16	
4	**Guasa M6.	4		4	**Guasa M6	8	

**Inoxidable.

MARCO	***ELEMENTOS FIJACIÓN***	
	MARCO - POSTE	***MARCO-SOPORTES-PANEL***
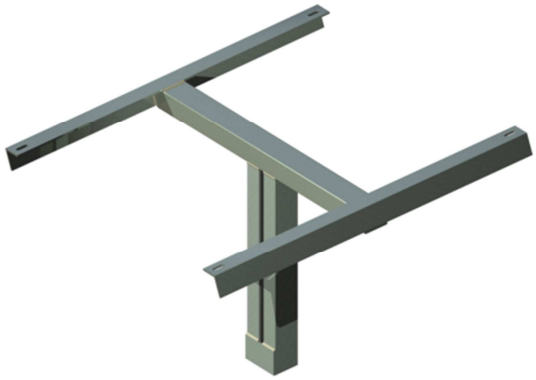 ***(Fig. N°1)***	***(Fig. N°4)***	***(Fig. N°5)***
PANEL SOLAR	***COMPLEMENTOS***	
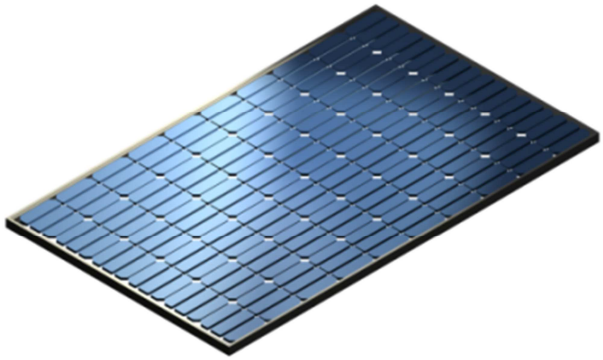 ***(Fig. N°3)***	***(Fig. N°2)***	

Ensamble Del Marco:

Para ensamblar el marco al poste primero, identifique los componentes necesarios:

ITEM	***DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO***	***CANT.***	***PASOS PARA EL ENSAMBLE***
1	Marco.	1	Posicionar torre de fijación del marco de modo que la ranura de esta, coincida con las perforaciones del poste y que la inclinación del marco apunte al ***Sur***. *(Para Colombia).* Ensamblar pernos (Ø1/2”-NC x 200mm) haciéndolos pasar a través de la ranura del marco y de las perforaciones del poste. Ensamblar arandelas (Ø1/2”) y las Guasas (Ø1/2”), respectivamente, una en cada extremo de los pernos como se muestra en la *Figura N°11.* Ensamblar tuercas (Ø1/2”-NC) en los extremos de los pernos, tratando que los puntas sobrantes de los pernos queden de igual longitud. Usar llaves de mano (19mm ó 3/4”) para dar torque a tuercas (Ø1/2”-NC). Requintar entre 150 y 170 Libras/pie, para tornillos grado 5, y de esta manera se asegura que estas no se aflojen.
2	Perno Gal. Ø1/2”-NC x 200mm	2	
3	Arandela Gal. Ø1/2””.	4	
4	Guasa Gal. Ø1/2”.	4	
5	Tuerca Gal. Ø1/2”.	4	

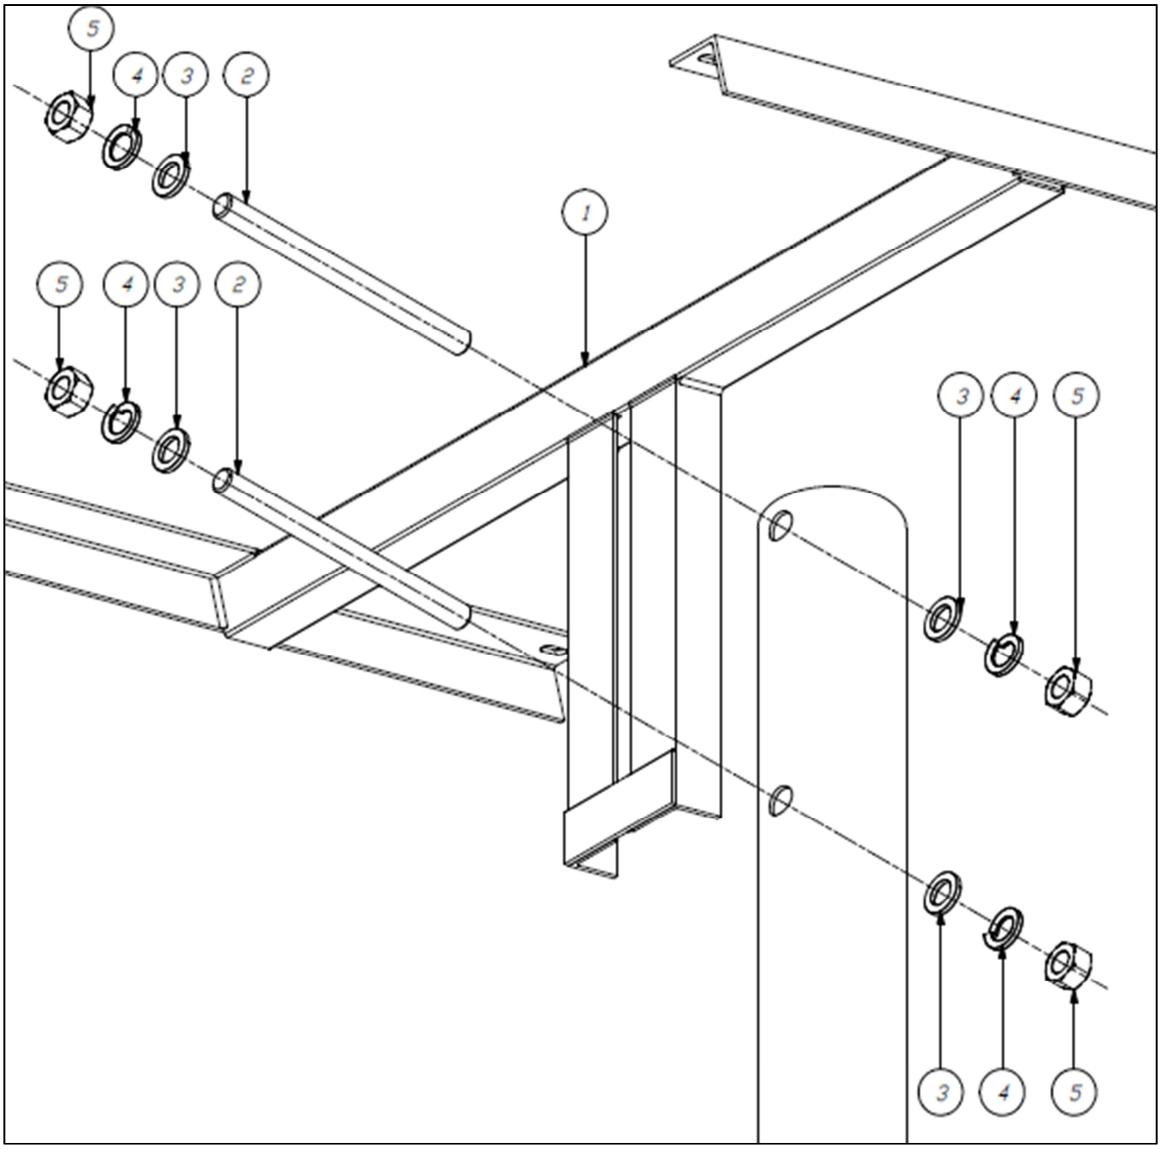

Figura N°11.

Ensamble Panel Central y Complementos:

Para ensamblar el panel central y los Complementos al marco, primero identifique los componentes necesarios:

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANT.	PASOS PARA EL ENSAMBLE
1	Panel Solar Fotovoltaico.	1	Posicionar uno de los Paneles Solares fotovoltaicos en el centro del Complemento y estos a su vez sobre el marco de modo que las perforaciones de los tres elementos coincidan entre si. Ensamblar Tornillos (M6 x 1.0 x 25mm) haciéndolos pasar a través de la perforación del panel, del complemento y de la perforación del Marco (Ver *Figuras N°12 y 12.1),* atornillar la tuerca (M6 x 1.0) llevándola hasta el tope. Usar llave de rache con extensión y copa larga de 10mm para dar torque a tuercas (M6 x 1.0). Requintar entre 5.6 y 6.6 Libras/pie, para tuercas (M6 x 1.0) Inoxidable, y de esta manera se asegura que estos no se aflojen.
2	Complementos.	2	
3	Tornillo M6 x 1.0 x 25mm. Inox.	4	
4	Tuerca M6x 1.0. Inox.	4	
5	Arandela M6. Inox.	8	
6	Guasa M6. Inox.	4	

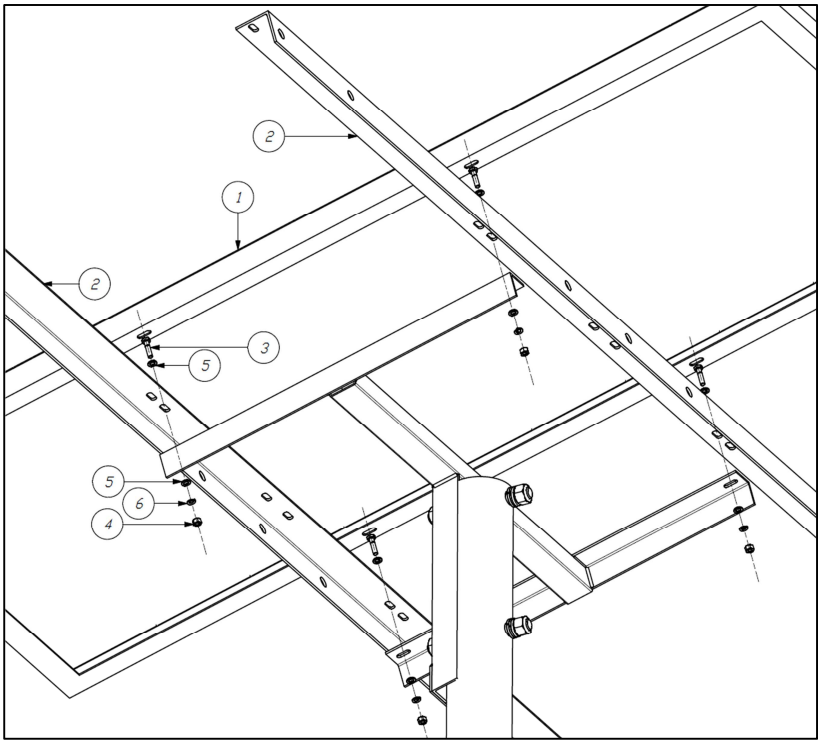

Figura N°12.

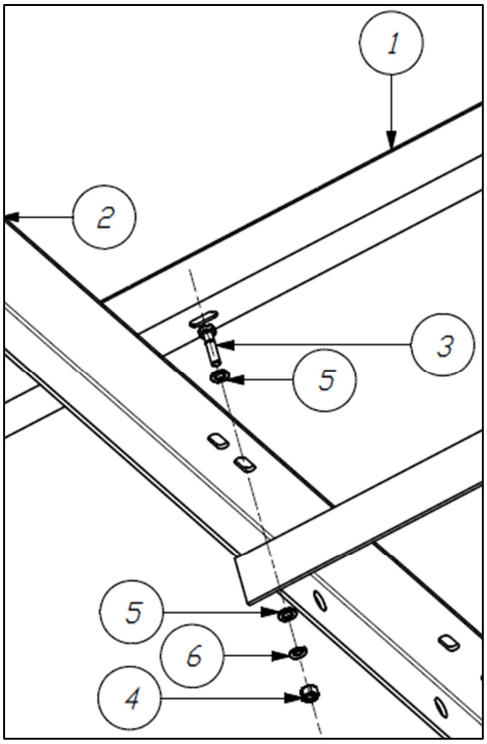

Figura N°12.1.

Instalación De Paneles Fotovoltaicos Laterales:

Para ensamblar los paneles laterales a los Complementos, primero identifique los componentes necesarios:

ITEM	***DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO***	***CANT.***	***PASOS PARA EL ENSAMBLE***
1	Panel Solar Fotovoltaico.	2	Posicionar Paneles Fotovoltaicos a los lados del panel previamente instalado, de modo que las perforaciones de estos coincidan con las perforaciones de los Complementos. Ensamblar Tornillos (M6 x 1.0 x 25mm) haciéndolos pasar a través de la ranura del Panel Fotovoltaico y de las perforaciones del Complementos. Ensamblar arandelas (M6 Inox.) entre el tornillo y el Panel fotovoltaico (Ver *Figuras N°13 y 13.1.)* Ensamblar arandela (M6 Inox.), Guasa (M6 Inox.) y tuercas (M6 x 1.0) respectivamente, llevando la Tuerca hasta el tope. Usar llave de mano (10mm) para sujetar la cabeza del tornillo (M6 x 1.0) y llave de rache con copa larga (10mm) para dar torque a tuercas (M6 x 1.0). Requintar entre 5.6 y 6.6 Libras/pie, para tuercas M6 Inox, y de esta manera se asegura que estas no se aflojen.
2	Tornillo M6 x 1.0 x 25mm Inox.	8	
3	Tuerca M6 x 1.0mm Inox.	8	
4	Arandela M6 Inox.	16	
5	Guasa M6 Inox.	8	

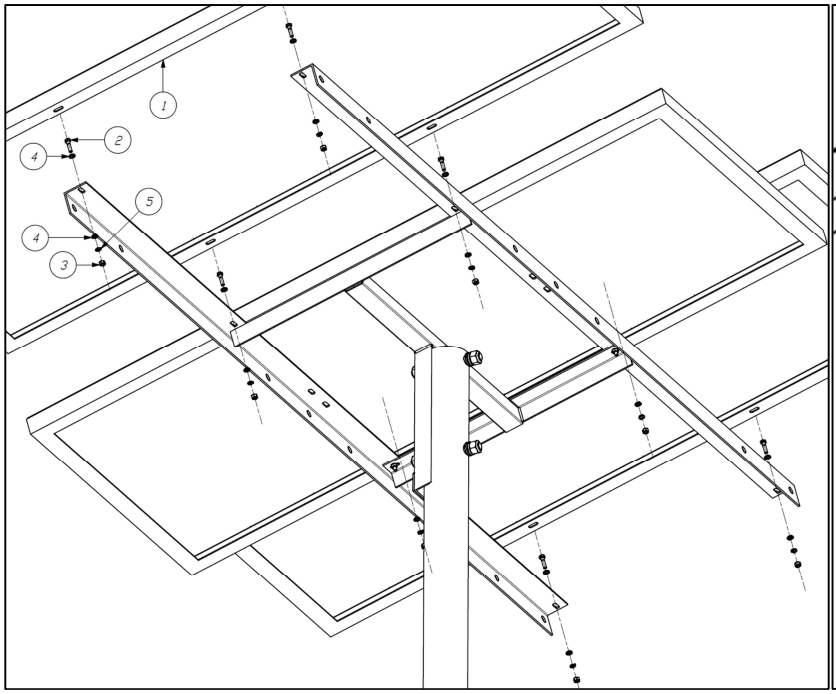

Figura N°13.

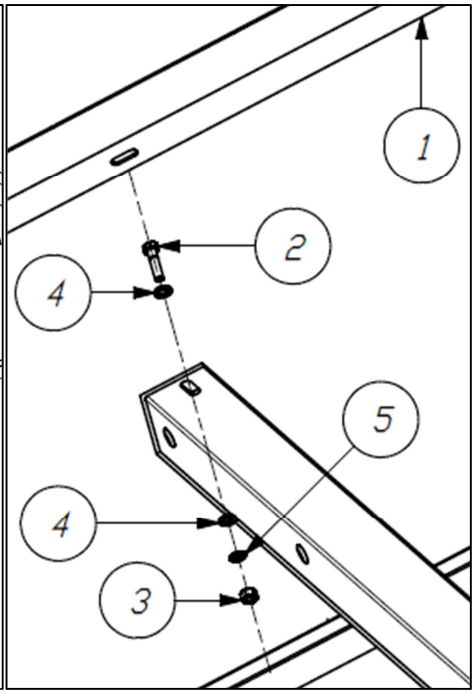

Figura N°13.1.